# **TOSHIBA**

東芝全自動電気洗濯機 乾燥機能付(家庭用)

# 取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-70GA AW-60GA



このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことに ありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの 取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。



# もくじ

·
安全上のご注意2
お願い・・・・・・4
各部のなまえ/別売部品・・・・・・・5
操作パネルのみかた・・・・・・・・6
洗濯の前に・・・・・・8
普段のお洗濯
標準コース ・・・・・・・・10
汚れの多いものを洗いたいとき
つけおきコース ・・・・・・・・11
軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき
スピーディコース12
運転終了時間の予約・・・・・・・13
風乾燥したいとき
風乾燥(槽乾燥)14
毛布など大物を洗いたいとき
毛布コース・・・・・・・・・16
デリケートな衣類を洗いたいとき
ドライコース17
洗濯コースについて・・・・・・20
お好みの設定にしたいとき・・・・・・21
ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・・22
洗濯用剤について・・・・・・・24
チャイルドロックについて・・・・・・・26
水位を調節したいとき・・・・・・27
シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・27
運転中に運転内容を変更するとき・・・28
終了ブザー音を消したいとき・・・・・・28
のりづけをするとき・・・・・・28
凍結の恐れがあるとき・・・・・・・28
お手入れ・・・・・・29
洗濯・脱水槽を掃除したいとき
槽洗浄コース・・・・・・・・・31
据え付け······32
お困りのときは・・・・・・・・・35
こんなときは故障ではありません・・・36
こんな表示が出たら・・・・・・・38
点字および操作音について・・・・・・39
仕様・・・・・・・・39
保証とアフターサービス・・・・・・・40

知っていると便利

に

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷(\*1)を負うことが想定される内容 を示します。

'取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\* 2)を負うことが想定されるか、または物的 損害(\*3)の発生が想定される内容"を示

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するも
- のをさします。 \* 2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感
- 電などをさします。
  \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示しま

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で指示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で指示します。



注 意

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で指示します。

# ⚠警告

#### 改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理し ない

火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電製品 ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコ ンセントを洗濯機単独で使う

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線 の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してくだ

電圧や定格が異なると火災、感電の原因と なります。また、他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発熱して発火する ことがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に 付着したほこりはよくふきとる ほこりが付着すると火災の原因になります。





ほこりをとる

#### 電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで ください。また、金属部にかけたり重い物を

載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く

感電やけがをすることがあります。



アース線の接続を確認する

浴室や風雨にさらされる場所には設置し ない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



プラスチック部には火気を近づけない 火災の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるん

だコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

使用禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗 濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすること があります。

特にお子様には気を つけてください。



接触禁止

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなど やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。 爆発や火災の原因になります。





#### 幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。 洗濯・脱水槽の中に落ちて

けがをしたり、おぼれる ことがあります。





## 排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電 による火災や感電の恐れがあります。





本体各部に直接水をかけない 感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

入浴中はふろ水給水はしない 万一の感電を防ぐためです。



電源プラグを抜くときは電源コードを引 っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。

変形・破損によりけがをする恐れが



温水を使用する場合50 以上のお湯は 使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れがあります。



洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せ 長期間ご使用にならない時は電源プラグ たりしない をコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に



プラグを抜く

上乗り禁止

# ⚠注意

#### 運転中の洗濯機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない

## 洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部 をさけ、指定の方法で行ってください。 押し込まない 

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホース の接続部分の緩みや水もれのないこと を確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれ して思わぬ被害を招くことがあります。

水もれ確認


防水性のシート、マット、衣類() 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、 乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯 機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、 スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット スーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が 洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続 け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。





#### ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたま ま、ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡 らして、思わぬ被害を招くことがあります。 浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わ

った後にふろ水用給水

継手を外してください。 ホースの残水は、よく 抜いてください。

あります。



玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いもの は、洗濯機で洗える表示があっても洗わない 脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、 壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れが

# お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に洗 濯・脱水槽が止まらないときは、すぐ に使用を中止する

修理を依頼してください。 けがの原因になります。

## 運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする 恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽 が止まるまでブザーが鳴り続けます。

パネル・ふたの透明部などに整髪剤・ス プレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などを かけたり、先のとがったもので押さない 部品の破損や故障の恐れがあります。

#### 後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。 洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。 水をためたまま長時間放置しないでください。


ふたの開閉は手かけ部を持ってください 手かけ部以外を持つと、破損の恐れがあります。

#### 結露について


気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露) 床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」 (TZ-10)をご使用ください。

#### 製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷め ることがあります。ご使用のときは、洗濯機の上部 に布などをかけてからカバーをしてください。

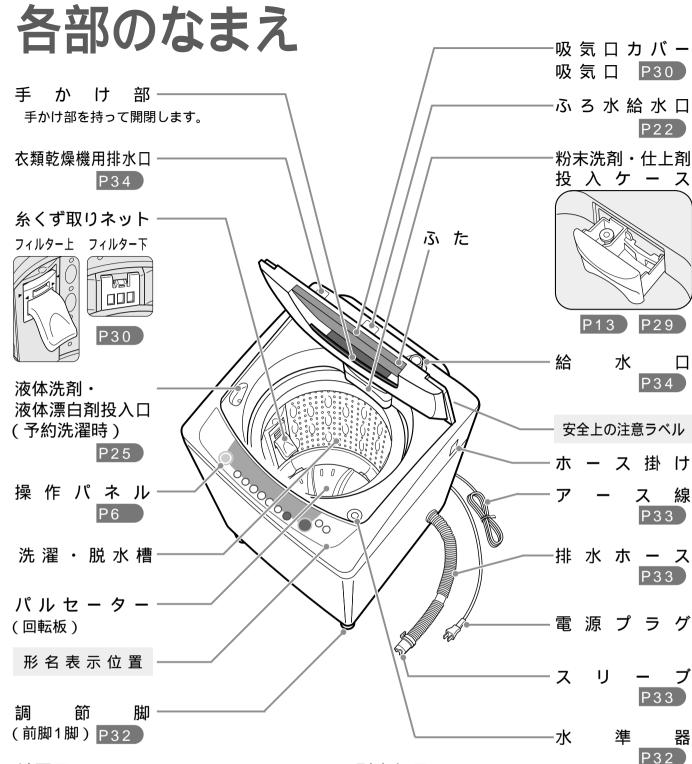

#### 付属品

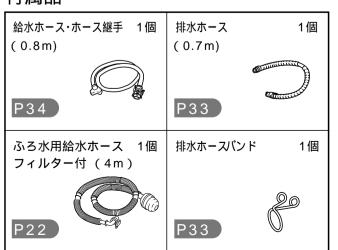


## 则丰立口

別元部品	
糸くず取りネット	給水延長ホース
上 部品コード42044622   下 部品コード42044623	│ 長さ0.5m 部品コード42040662 │ 長さ1m 部品コード42040663
糸くずフィルターボックス THB-100	長さ2m 部品コード42040664
付属品:排水ホース1本(長さ0.75m) 排水ホースバンド2個	長さ5m   部品コード42040665 
真下排水パイプ	排水延長ホース
THP-2 長さ0.2m/THP-3 長さ0.4m	長さ1.2m 部品コード42040679
分岐水栓 JB-11	洗濯槽クリーナー 90004003
給水栓ジョイント CB-J6	洗濯機トレー TZ-10
乾燥機用S字フック 42018326	毛布洗いネット TMN-42
ふろ水用給水ホースフィルター付	長さ7m 部品コード42040649
ふろ水用給水ホースフィルター	部品コード42044562
保護スリーブ	部品コード42040658
脚キャップ	部品コード42006207

# 操作パネルのみかた

下記の操作パネルはAW-70GAです。 AW-60GAは水量が違いますが使用方 法は同じです

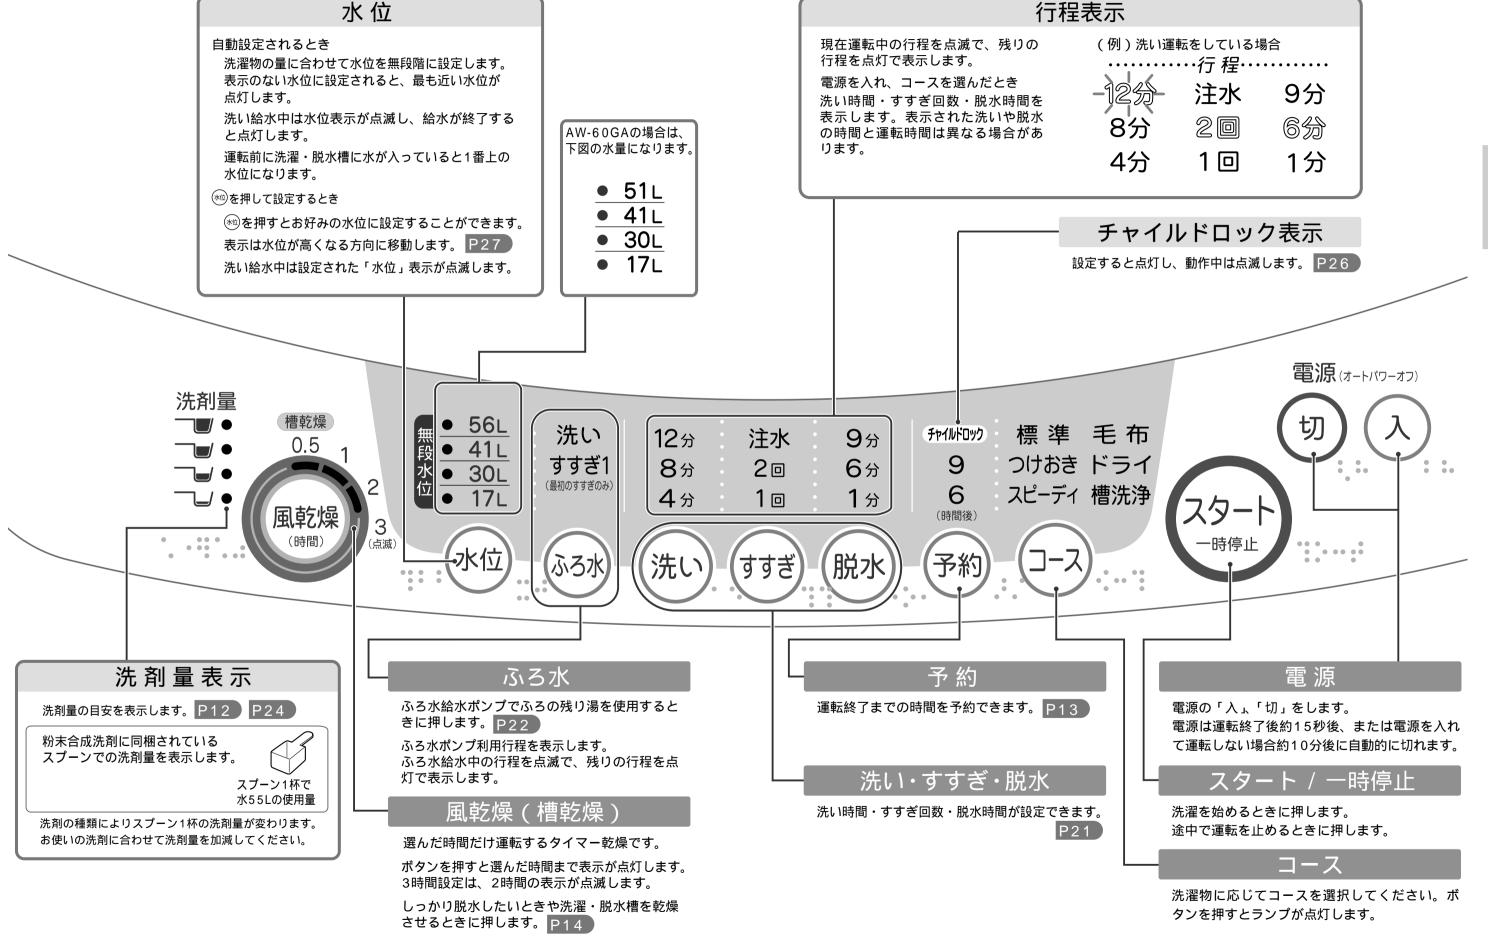

# 洗濯の前に

# ⚠警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコ ールなどやそれらの付着した洗濯物は入れない でください。



爆発や火災の原因になります。

引火物禁止

防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通し 洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、 などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキー スーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

# 注意

にくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない 洗濯機 、 壁、床などの破損、衣類の損傷

ウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット




洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、 洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、 床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

洗濯禁止

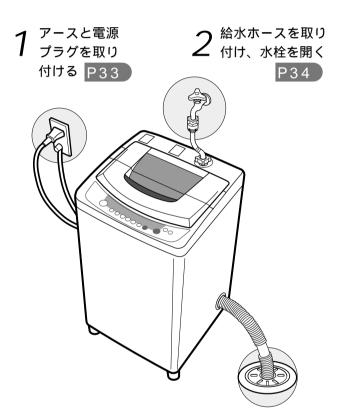

**3** 排水ホースを排水 できる状態にする P33

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。 糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はね がひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣 類を傷める場合があります。

ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う 洗濯」の手順に従い、ふろ水用給水ホースを準 備してください。 P22

# 洗濯物について

衣類の取扱い絵表示を確認し、洗濯物にあっ たコースを選ぶ



......「標準」「つけおき」 「スピーディ」コース







## 洗濯量について

#### 洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量 が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物 の入れすぎです。

洗濯量の目安 ()内はAW-60GAの場合 衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は7kg(6kg)以下

シーツは9枚・約4.5kg(8枚・約4.0kg)以下 レースのカーテンは約4.0kg(約3.5kg)以下 バスタオルは14枚・約4.2kg(12枚・約3.6kg)以下



ブリーフ

「約50gl







「約130g] 「約200g] 「約500g]









パジャマ上下 「約50gl

「約500g] 「約200g]

バスタオル 「約300g]

ポケットの中に何も入っていないこ とを確認する



ドロや砂の付いた衣類は、ブラシな どでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

\*衣類やファスナーの傷みを防ぐた めです。マジックテープは止めてお かないと糸くず取りネットや衣類に くっつき傷める原因になります。



飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど 起毛素材の衣類は裏返す

\*衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類(レースのつい た衣類,ブラジャー,ストッキング, タイツなど)は洗濯ネットに入れ



糸くずが気になるものは、タオル,バスタオル とは分けて洗う または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

色物と白物は分けて洗う

\*他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤をぬって おく

大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類 フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類 (化繊とはポリエステル,アクリル,ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッション など給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないも のは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことが あり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

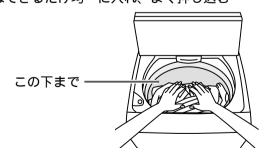

学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着など かさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類 を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえ て十分洗剤液を含ませてください。

# 普段のお洗濯

# 標準コース

普段の洗濯物を洗います。

「標準」コースは濃縮洗浄です。

布量・布質センサーが洗濯物の量・質を 検知し、水位・水流・時間を自動的に選 びます。

洗濯できる量: 7.0kg以下 (AW-60GAは6.0kg以下)

#### 濃縮洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、高濃度 の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追 加しながら洗います。高濃度の洗剤液 がしみ込むので洗剤が汚れに効果的に はたらきます。

#### 洗剤の入れかた


洗剤量表示に従って、 給水時の水に少しず つ溶かしながら入れ

入れすぎると泡が立 ちすぎたり、すすぎ が不十分になります。



#### お願い

軽い生地 (化繊・混紡・シーツなど)の衣 類は水位が低めになることがあります。低 いときは水位ボタンで水位を調節してくだ さい。

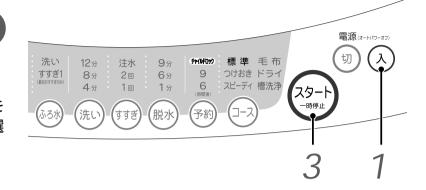

# 電源を入れる

「標準」が点灯します。

洗濯物を入れる 洗濯量 P8 洗濯物の入れかた P9

を選ぶ場合 P14

▶必要に応じてふる水・予約を選ぶ

P22 P13

を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり洗剤量(目安)を表示します。

表示を目安に洗剤などを 入れ、ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6

洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

3

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。

# 汚れの多いものを洗いたいとき

# つけおきコース

汚れの多いものをつけおき洗いでしっか り洗ってしっかりすすぎます。

「標準」コースの洗い行程の前に、つけ おき洗い60分を行います。

洗いは12分が表示され、すすぎは「標 準」コースより1回多くなります。


洗濯できる量:4.0kg以下

(AW-60GAは3.0kg以下)

衣類の黄ばみを防ぐには、月に1度程度使用 すると効果的です。

「つけおき」コースはすすぎが3回注水にな ります。また行程表示は「1回」「2回」「注 水」ランプが全て点灯します。

つけおき運転中は「つけおき」コースが点滅 します。

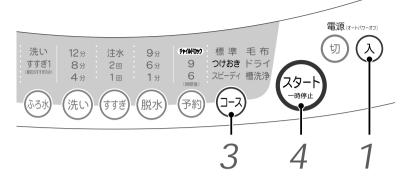

電源を入れる

洗濯物を入れる 洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

(□-ス)を押して「つけおき」 を選ぶ

ト (BR ) を選ぶ場合 P14

▶必要に応じてふる水分約を選ぶ

P22 P13

を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり洗剤量(目安)を表示します。

表示を目安に洗剤などを入 れ、ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

> 洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。


#### お願い

「つけおき」コースは洗い時間が長いため 傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗 わないでください。

# 軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき

# スピーディコース

軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。 3kgの洗濯物を約20分、0.5kgの洗濯 物を約10分で洗います。

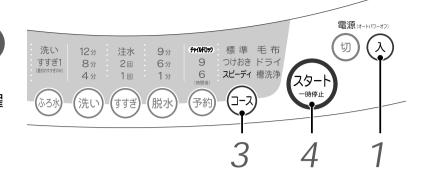

洗濯できる量:3.0kg以下

水位:41L以下

水位は56L(AW-60GAは51L)まで設定で きますが、41Lをこえると洗濯時間が長く なります。

#### 洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースに比べ少な い洗剤量を表示します。

洗剤・洗濯物は、入れすぎないようにしてく ださい。すすぎが不十分になります。

柔軟仕上剤の使用量は、設定水位に合わせて ください。

粉石けんは使用しないでください。

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやす く、黄ばみや石けんのにおいが付く原因にな ります。

	洗	洗	手	合 成	洗剤
	濯量	剤 量	動設	粉末洗剤	液体洗剤
(	の	表示	定水	20g	20mL
5	目 安	スプーン	量	水30L	水30L
	3 kg		41L	約16g	約16mL
	2		30L		
	1		17L	約11g	約11mL
L			' '		

# 電源を入れる

洗濯物を入れる 洗濯量 P8

洗濯物の入れかた P9

②②を押して「スピーディ」 を選ぶ

を選ぶ場合

▶必要に応じてℴℴℴℴを選ぶ

P22 P13



を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり洗剤量(目安)を表示します。

表示を目安に洗剤などを入 れ、ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24


洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。

# 運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が 予約できます。

「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

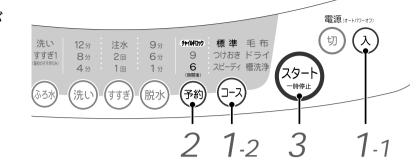

#### 予約内容の確認 **翔を押す。**

押している間、予約内容が表示されます。 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水な どの条件により多少異なります。

#### 予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最 初からやり直してください。

## 柔軟什上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に仕上剤投入ケースに入 れてください。 P25

## 液体漂白剤を使用するとき

「液体洗剤・液体漂白剤投入口」へ入れてく ださい。 P25

#### 粉末洗剤投入ケースを使用すると ㅎ

粉石けん、一般合成洗剤(水30Lに40gの もの)は使用しないでください。溶けにくい ため、固まることがあります。

洗剤投入ケースや注水口が濡れていると洗剤 がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた 布でよくふいてください。

給水量が少ない(毎分5L以下)と洗剤が洗 剤投入ケースや注水口に残ることがありま

水栓が閉まっている場合(給水されないとき) は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていること があります。洗剤投入ケースを洗って、最初 からやり直してください。 P38

# 電源を入れたら洗濯物を 入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。P21

▶必要に応じて@競励のある水を選ぶ

P14 P22

(予約)を押して運転終了まで の時間を選ぶ

9時間後と6時間後が選べます。

3



を押す

水栓が開いているか確認してください。 給水前にパルセーターが回転して洗濯量をは かりそれに応じて洗剤量(目安)を約30秒間 表示します。その後予約の時間を表示します が、ふたを開けると予約内容を表示します。

表示を目安に洗剤を入れ ふたを閉める

#### 粉末洗剤

「粉末洗剤投入ケース」を引 き出し、全体に平らに入れ、 ケースを しっかり

閉めます。

#### 液体洗剤 「液体洗剤・液体

漂白剤投入口」へ 入れます。<sub>P25</sub>



# 風乾燥したいとき


# 室内干しの時間を短縮したいときや化繊の衣類を乾燥したいとき

# 風乾燥(槽乾燥)

「風乾燥」を行うことで洗濯物から水分をとばし、室内干しする時の乾燥時間を短縮することができ ます。「風乾燥」3時間で、化繊衣類(ポリエステル100%、2.5kg以下)は、ほとんど乾きます。

仕上がり具合は洗濯物の種類・量・室温や湿度などで変わります。風乾燥のため乾いていても衣類が冷たいため、乾いて いないように感じる場合があります。

洗濯行程(洗い・す すぎ・脱水)の脱水 湍撃 を「風乾燥」にした 📲: いとき

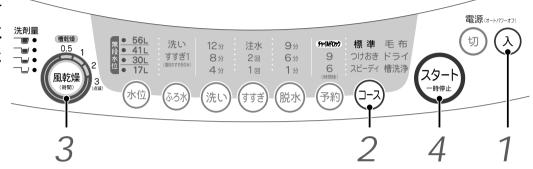

#### 風乾燥できる量の目安:

室内干ししたいとき:4.2kg以下 (AW-60GAの場合は3.6kg以下)

化繊混紡の衣類を乾燥したいとき: 2.5kg以下

#### 風乾燥の設定時間と目安

時間は0.5時間(30分) 1時間、2 時間、3時間の設定ができます。下 記の目安を参考にお好みに応じてお 使い下さい。

室内干しの時間を短縮したいとき: 1時間 化繊の衣類を乾燥したいとき:3時間

#### 風乾燥できない衣類

「風乾燥」は高速回転の時間が長く、 約30分毎にかくはんして布をほぐす ため、次の衣類は「風乾燥」しない でください。

- ・色落ちしやすい衣類
- ・取扱い絵表示 🖾 がある衣類
- ・しわが気になる衣類 (ブラウス・綿100%・シャツなど)
- ・型くずれしやすい衣類
- ・防水性の衣類
- ・「ドライ」コースで洗う衣類
- ・掛けふとん・毛布

#### お願い

乾きが足りないときは、もう1度 風乾燥してください。

# 電源を入れ洗濯物を入れる

洗濯量 P8 洗濯物の入れかた P9

# ⑸√√√)を押してコースを選ぶ

「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースと脱水行程を含まない 設定は「風乾燥」を選べません。

# (風報)を押して時間を選ぶ

「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」が点灯します。 「風乾燥」3時間の時間設定は2時間の表示が点滅します。

▶ 必要に応じて(ショット)(予約)を選ぶ

P22 P13

を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して洗濯量をはか り洗剤量(目安)を表示します。

表示を目安に洗剤などを入れ、 ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。 洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

# 風乾燥運転とは

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分をとばす運転です。

高速回転

#### 風乾燥の行程

風乾燥運転は開始する前に 衣類をほぐし、衣類の量を チェックしています。

衣類によってはかくはんし ても布がほぐれない場合が あります。

また、次の場合はかくはん を行いません。

- ・0.5時間(30分)の設定にし たとき
- ・衣類の量が多いとき
- ・1番上の水位に設定したとき 風乾燥時間は、ほぐし行程 時間を含みません。



3-1

かくはん 1

くり返し

「風乾燥」のみ運転したいとき

3-2

「槽乾燥」をしたいとき


# 電源を入れる

洗濯物を入れる

衣類はほぐして片寄らないように入れてください。 「槽乾燥」のときは、衣類は入れないでください。

洗濯量 P8 洗濯物の入れかた P9

3 脱水を押した後、寒寒を押して



高速回転

# 時間を選ぶ

「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」が点灯し ます。「風乾燥」3時間の時間設定は2時間の表示が 点滅します。

「槽乾燥」したいときは0.5時間(30分)を設定し てください。

ふたを閉め



ブザーで終了をお知らせ 風乾燥(槽乾燥) 終了

#### お願い

洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用 環境によって異なります。

「槽乾燥」をしたいとき

「風乾燥」を0.5時間(30分)行うと

洗濯・脱水槽の水気を取り除くことが

でき、黒カビの発生を抑えることがで

きます。週に1度程度行ってください。

衣類は入れないでください。

1度付いてしまった黒カビは「槽 乾燥」運転で取り除くことはでき ません。定期的に「槽洗浄」を行 うことをおすすめします。

P31

# 毛布など大物を洗いたいとき

# 毛布コース

毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、 カーテン、シーツなど大物も洗濯できま す。

#### 水位について

「毛布」コースは56L(AW-60GAは 51L) のみの設定しかできません。

#### 洗える毛布の目安

□ 、 ▽ 表示のあるもの

種 類:マイヤー・タフト・織毛布

大きさ:ダブルサイズ以下(180cm×230cm)

質 量: 4.2kg (AW-60GAは 3.3kg)以下 毛布の洗濯は1回1枚にしてください。

純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないで ください。洗える電気毛布はその毛布の取

扱説明書に従ってください。

# 洗えるカーペットカバーの目安

🖟 表示がある約2畳までの大きさのもの

## 洗える夏掛けふとんの目安

ステルのもの

大きさ:140cm×180cm以下

質 量:1.8kg以下

夏掛けふとんの折りかたは毛布洗いネット の取扱説明書に従ってください。

#### 毛布洗いネットに入れる洗濯物


下記の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネッ ト(TMN-42)」に入れてください。P5 毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、水 に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの \*毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗 濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中 に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷

などの恐れがあります。

お願い

#### 毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さ が低くなるように折ってください。

毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物が毛 布洗いネットに入らない場合は洗濯できません。 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、 上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

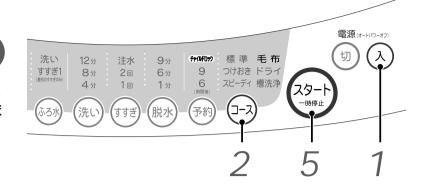

# 電源を入れる

- (□-ス)を押して「毛布」を選ぶ
  - ▶必要に応じてふる水・予約を選ぶ

P22 P13

液体洗剤や柔軟仕上剤を入 3 れる 液体洗剤・柔軟仕上剤 P24


毛布洗いネットに入れた大物 を洗濯・脱水槽に入れる

> 毛布・カーペットカバーの折り方と入れ方 毛布・カーペットカバーの折り方

ゴミや糸くずを取り除き、縦 長に6つに折り、巻く。

マイヤー以外の毛布 カーペットカバーは、ゆるめ に巻いてください。

ヘリのある方を毛布洗いネッ トの下になるように入れファ スナーを閉め、ファスナーが 上になるように洗濯・脱水槽 に縦にして入れます。



ふたを閉め

# 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 毛布洗いネットのファスナーを開い て洗濯物の中央を引っ張り、洗濯物 を先に取り出します。

水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃 除してください。

# デリケートな衣類を洗いたいとき ドライコース

# 必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。

## 洗濯できるもの








の表示がある

(例)

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類

スラックス、スカート、学生服類 (ウール、麻、ポリエステルなど)

ブラウス、シャツ、ランジェリー類 (ポリエステル、麻)







# 洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。 (ころ)表示でも洗え ないものがあります。

洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの (部分的に皮革を使用しているものも不可)

絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品 (裏地でも不可)

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの (芯地を使ったもの)

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの エンボス加工、シワ加工を施したもの

ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの ベルベット、別珍など

縮み、風合いの低下を起こし やすいため洗えません

色落ちしやすいもの

水で色落ちするので洗えません

毛布、カーテンなどの大物

重いので洗えません

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品

水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。 液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用してください。

19

# 色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



# しみ抜き、部分洗い

えり、そでなどのがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの)を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで 黄変・変色したものは落ちないことがあります。

シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。



## 陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、 押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機 以外は使用しないでください。





ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。

# 上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ アイロンのかけ 面が触れる程度 で、全体にスチ ームをかけます。



そで口などの部分仕上げタテ方向に引っ張りながら形を整えます。 伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。




当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスに は当て布をしてください。

押さえがけするとセーターの 風合いがそこなわれます。

# もし、縮んでしまったときは

乾燥した衣類を広いアイロン台 にのせ、伸ばしたい寸法に広げ てマチ針を打ちます。




スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。



ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、この方法である程度伸ばすことができます。 衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

# ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を非常にゆるやかな水流でやさしく洗うコースです(ドライクリーニングではありません)。

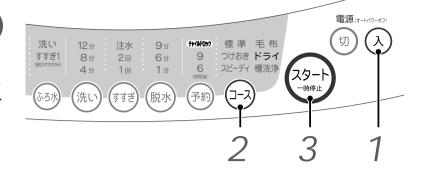

#### 洗濯できる量と水位の目安

56L(AW-60GAは51L): 1.5kg以下

41L: 1.0kg以下 30L: 0.5kg以下

水位は自動的に41Lに設定されますが、切り換えることができます。

水位が低いと感じたときは、 🚧 ボタンで調 節してください。

17Lは設定できません。

#### 洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そで など汚れたところが表に出 るようにたたみます。
- 2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型40×50cm) いっぱいになるように入れてください。

## ☆ のウォッシャブルシルクの衣類を 洗うポイント

- 1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
- 2. 脱水時間は短め(1分程度)に設定する。
- 3. 必ず陰干しする。

天日干しすると黄ばんだり、変色することが あります。

シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中 温のドライアイロンを軽くかけてください。

#### お願い

衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、 平らになるように置いてください。 ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにしてください。 化繊など素材により水に浮いてしまうものがあり ます。その場合は給水後に一時停止し、上から軽 く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

# 1 電源を入れ洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認して下さい。

P17

☆ 表示のものを洗濯するときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。

(満分表示のものは、洗濯ネットに入れる必要はありません。

2 □ を押して「ドライ」を 選ぶ

3 スタートー を押す

4 水位表示を目安に洗剤や 柔軟仕上剤を入れ、ふた を閉める

> ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の 前で運転が止まります。

液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍 光剤無配合のもの)を使用し衣類に直接かけ ないように入れてください。

運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運転音です。 液体洗剤・柔軟仕上剤 P24

# 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。 衣類はすぐに取り出して形を整え て陰干ししてください。

# 洗濯コースについて

水位の()内はAW-60GAの場合

印は初期設定です。

小田(7) ( )(3)		- 20 H				P -100	別知及にてす。
こんなときは	取扱い絵表示	コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
普段の洗濯		標準 (濃縮洗浄)	17L~56L (51L)	10分 (表示12分)	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回 (表示2回)	6分	20分~42分
汚れの多い ものの洗濯	40	つけおき	無段階自動設定	68分 (66分~70分) つけおき60分+洗い撹拌 (表示12分)	シャワーすすぎ2回 注水すすぎ2回 (表示3回注水)	(4分~6分)	90分~120分
軽い汚れものの洗濯		スピーディ	17L~41L 無段階 自動設定	4分	注水すすぎ1回 (表示1回注水)	6分	10分~20分
しっかり 脱水したい		風乾燥				30~180分	30~195分
毛布の洗濯	40	毛布	56L (51L) ただし56L 以上の水位に なる	12分	注水すすぎ2回 (表示2回注水)	8分 (表示9分)	55分
デリケートな 衣類の洗濯	<sup>手茂イ</sup> わ	ドライ	自動設定は 41L 30Lと 56L(51L) は切り換え可	6分 (表示8分)	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回 (表示2回)	6分	20分~25分
洗濯・脱水槽の掃除		槽洗浄	表示なし 56L(51L) 以上の水位 になる	給水・回転 約11分 給水・回転 約11分	つけ置き 約20分 域 数3分	洗い 約3分 排水・脱水 約3分	排水・脱水 約3分

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱 水時の洗濯物の片寄り・水道水圧・排水の状態により実際の所要時間は変わります。

表示時間と実際の洗いや脱水の運転時間は異なる場合があります。

水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。

# すすぎについて

シャワーすすぎとは... 次の動作を2回くり返します。 「ドライ」コースは1回になります。





洗濯・脱水槽をゆっく 洗剤分を含んだ水を排 り回転させながら、給 水して脱水します。 水します。

ためすすぎ とは...



設定水位まで給水 し、かくはんしてす すぎます。

注水すすぎ とは...



かくはん中も給水し ながらすすぎます。

# お好みの設定にしたいとき

初めに各コースの標準設定が表示されま すが、ボタンを押して各コースの洗い時 間・すすぎ回数・脱水時間をお好みに応 じて変更できます。

脱水だけ行ったり、すすぎ水や洗濯液の 再利用など、自分流の運転ができます。

「すすぎ」から運転するとき、水位は1番上 の水位になります。

「すすぎ」の設定内容は

ため 1回 すすぎ

1回注水 すすぎ

シャワー ため 2回 すすぎ2回 すすぎ

シャワー 注水 2回注水 すすぎ2回 すすぎ シャワー

3回 すすぎ2回 すすぎ すすぎ シャワー 注水 注水 3回注水 すすぎ2回 すすぎ すすぎ

ため

ため

#### まで選べます。

すすぎ3回注水の表示は1回と2回と注水の ランプが点灯します。

#### 各コースごとの変更について 洗濯コースについて P20

「標準」「スピーディ」コース

洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/6分/9分から選べます

「つけおき」コース

洗 い:洗い時間は選べません(表示12分)

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/6分/9分から選べます

「洗い」行程を含まない設定はできません。

#### 「毛布」コース

洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/6分/9分から選べます

「毛布」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回 がためすすぎ(「注水」ランプ消灯時)や注水 すすぎ(「注水」ランプ点灯時)になります。

#### 「ドライ」コース


洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:2回注水まで選べます

脱 水:1分/6分から選べます

「ドライ」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回 がシャワーすすぎ1回になります。

「標準」コース

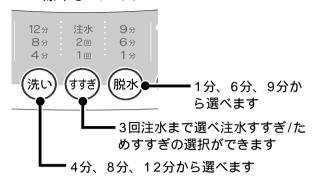

電源を入れたら洗濯物を入れ コースを選ぶ

洗い (サォョ) 脱水を押して変更する

こんなときは	運転内容	ボタン操作
洗濯液を2度利用する あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ	洗い
すすぎ水を再利用する	洗い~すすぎ	洗い すすぎ
分け洗いする	洗い~脱水	洗い 脱水
洗った物をすすぐ (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎのみ	<b>ग्रेड</b>
洗濯液をしぼってすすぎ、 脱水する (すすぎの前に脱水を行います)	すすぎ~脱水	すすぎ 脱水
洗濯内容を変更して洗濯し たい	洗い~すすぎ ~脱水	洗い すず 脱水

脱水のみ (脱水の前に排水を行います) ためた水を排水する (ふたを開けたままにし、エ

別に洗った物を脱水する

排水のみ ラー表示が出たら電源を切り

▶必要に応じて (ふろ水)(予約) を選ぶ

P14 P22 P13



を押す

脱水

脱水

# ふろの残り湯を使う洗濯

### ふる水を利用したときの運転内容

水道水利用 ふろ水利用

洗濯行程(「標準」コース) ふろ水利用なし 脱水|シャワーすすぎ|脱水|シャワーすすぎ|脱水| ためすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 洗いのみふろ水利用 ためすすぎ すすぎまでふろ水利用 脱水 ためすすぎ ためすすぎ 脱水

すすぎ回数が1回の場合はすすぎ行程でのふろ水は利用できません。


#### ふる水用給水ホースの取り付けかた


ふる水用給水継手を本体側のふる水給水口 に確実に差し込む

> 上に引っ張っても 抜けないことを確 認してください。



- ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、 長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合 は別売の「ふろ水用給水ホース(7m)」をご利用く ださい。 P 5
- 水道の蛇口を開ける
- ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める ふろ水ポンプの先端からホースの最高点まで の高さを1.5m以下にしてください。





- 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から 取り出す
- ふろ水用給水ホースフィルターの掃除をする P29

#### ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください 高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでく ださい

ホースにたるみがあると、 ホースの抵抗が増え、給水 できない場合があります。



ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがっ た金属物(サッシ窓や浴 室ドア) でこすらないで ください。

浴室入口のドアではさみ 込まないでください。

ホースを無理に引っ張った り、ふまないでください。 ホースがつぶれることがあ

ホースを傷める恐れがある 場合には、別売の「保護ス リーブ」をご利用ください。





P5



ふろ水の水温は40 以下で使用してください。 (23-)を押した後はふろ水利用の内容は変更で きません。電源を入れ直し再び設定してください。 ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れる ために水道水を約15秒~45秒給水します。 30L以下の水位ではポンプが動作する前に設定 水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ 水を吸い上げるのに約3分かかります。

\*ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きく なりますが、異常ではありません。

# ふろ水利用の取り消し

※ を押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふろ水がなくなったとき ふろ水が正しく給水されなかったとき 水道水が給水されます。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分 により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色 が移る恐れがありますので、入浴剤や浴室 用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。 次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください イオウ入りのもの…洗濯・脱水槽のステンレスが さびることがあります。

電源を入れ洗濯物を入れる

コースを選ぶ

P21 洗濯内容が変更できます。 「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

(ふろ水)を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

▶必要に応じて®数分を選ぶ



P14 P13



給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示します。

表示を目安に洗剤などを 入れふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P6 洗濯用剤量の目安 P24

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。

# 洗濯用剤について

# 洗濯用剤量の目安

	I			1					
洗	S.I.	手動設定水量		Î	合成洗剤	1	粉石けん	子 あん	上 L 文il
濯	洗 剤			粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤	采 戦 1	士上 剤
量の	量表示	言 ス フ <u></u>	文 定 大 量	20g	20mL	40mL	40g	20mL	6.6mL
日安	スプーン	AW- 70GA	AW- 60GA	/水30L	/水30L	/水30L	/水30L	/水30L	/水30L (濃縮タイプ)
7 kg 6		56 L		約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
5			51 L	約34g	約34mL	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
4		41 L	41 L	約30g	約30mL	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
2		3 0 L	30 L	約23g	約23mL	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
1		17 L	17 L	約11g	約11mL	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
	毛布コース				約37mL	約75mL		約37mL	約12mL

「標準」「つけおき」の洗剤量(目安)表示は水量55Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください

洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。その場合は(**水位**)ボタンで水位を調節してください。**P27** 

「スピーディ」コースは「標準」コースに比べ少なめの洗剤量を表示します。P12

#### お願い

洗剤は入れすぎないでください。(上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。) 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になるだけでなく泡があふれ出て、床面を濡らすなど、思わぬ被害を招くことがあります。

# 粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

洗濯機を使用して溶かす場合は

- 7 「標準」コースで水位30L洗い4分をセットし、洗濯量にあった粉石けんを入れ、金を押す。粉石けんが溶けたのを確認し、電源を切る。

#### 水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器(バケツなど)に用意し十分かき回しながら(水が少ないと固まることがあります) 粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

#### お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やしたり、シャワーすすぎをためすすぎにすることをおすすめします。

P21 P27

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

1ヶ月に1度「槽洗浄」コースにて洗濯・脱水槽を掃除してください。 P31

# 液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。 液体洗剤・液体漂白剤投入口

#### 液体洗剤

液体洗剤は給水時の水に少しずつ溶かしながら直接洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「液体洗剤・液体漂白剤投入口」へ入れてください。

液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。 P31

#### 粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は白いタオルに粉末漂白剤を包み、 パルセーターの上に乗せてください。

#### 液体漂白剤・塩素系漂白剤

給水時に「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入れます。塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてください。

直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布傷み、破れの原因になります。

#### お願い

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

# 柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に仕上剤投入ケースに入れます。P24

最終すすぎで自動的に 投入されます。

投入ケースは確実に閉 めてください。

まヤップ サヤップ 仕上剤投入ケース

仕上剤投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い 液が残ることがありますが異常ではありません。 濃縮タイプは入りにくいことがあるため3倍に薄めてから入れてください。 柔



\ 水 /

## **3.** .

#### お願い

仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で全部流れ出てしまいます。柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。操作パネル部にこぼさないようにしてください。

操作ハイル部にこはさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。

# ⚠ 警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



チャイルドロックは、幼児が誤 って洗濯・脱水槽に落下した場 合のことを考え、異常を音で報 知すると共に運転を停止し、排 水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザー が鳴った時は、ふたを開けて中 を確認してください。

チャイルドロックの動作について チャイルドロックが設定されてい る状態で運転中にふたを開ける と、ブザーが鳴り、運転が止まり ます。その状態が約5秒続くと異 常と判断し、洗濯液を排水します。 ブザーは5秒以内にふたを閉める か、電源を切るか、チャイルドロ ックを解除するまで鳴り続けま

ふたを開けたままスタートする と、少しの間は給水しますが、 一定量水がたまるとブザーが鳴 り、5秒過ぎると異常と判断し、 洗濯液を排水します。

# チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が運転を始めてから次の 操作を行ってください。

を押しながら



ピピピッとブザーが鳴りチャイルド ロック表示が点灯します。

チャイルドロック)

1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はあ りません。

# チャイルドロックの取り消し



(**予約**) を押しながら(



ピーピピッとブザーが鳴りチャイルド ロック表示が消灯します。

(チャイルドロック)

運転中でも取り消しできます。

# チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加 するとき

ふたを開けブザーは鳴ったまま、すばやく衣類、 洗剤を入れて、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルド ロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取 り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふ たを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。

# 水位を調節したいとき

# 洗濯中に調節する場合()内はAW-60GAの場合

(水位)を押し、設定したい水位を点灯させる

(水位) を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。


1番上の水位56L(51L)のときに(水位)を押すと、1番下の水位17Lになります。

1番上の水位56L(51L)でも水が足りない場合は、水位を2秒以上押し続けると押している間、水が追加され

\*洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねの恐れがあります。

## 自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例: AW-70GA

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。 1度設定すると記憶しています。 電源(オートパワーオフ)



切

標準



ブザーがピピピッと鳴ります。 水位ランプが点灯

# 水位を高くする場合

#### 水位を低くする場合 (対話)を押して調節する

2回押す 1回押す

(約10L少なくなります) 無段水位 ○ **56**L 0 41L

○ 30L

● 17L

(約5L少なくなります) 無段水位 ○ 56L 0 41L • 30L 0 17L

○ 56L • 41L • 30L ○ 17L

無段水位

洗いを押して調節する 1回押す

(約5L多くなります) 無段水位

○ **56**L • 41L ○ 30L

0 **17**L

無段水位

• 56L 0 41L ○ 30L 0 17L

2回押す

(約10L多くなります)

電源を切る

# シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎが、ためすすぎになります。

# 電源(オートパワーオフ)





を押す



## 電源を入れる

2 がを3秒間押します。ブ ザーがピピピッと鳴り、 約5秒後に設定完了。電 源を切る。

シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行 ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。 1度設定すると記憶しています。

知っていると便利

26

# 運転中に運転内容 終了ブザー音を を変更するとき

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

変更できる内容はお好みの設定と同じです。P21 「槽洗浄」コースは変更できません。

(スタート)を押す

残りの行程内容が表示されます。

変更したいボタン

洗りがが脱水を押す

「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の 設定はできません。

(スタート)を押す

# のりづけをする 凍結の恐れがあ

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)

それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるた め、使わないでください。

のりづけできる量:1.5kg以下

のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分 量を目安にしてください。

脱水はお好みにより途中で止めてください。

- 電源を入れ、洗濯物を入れる
- つ 洗い「4分」・脱水「6分」・ 水位「41L」を選ぶ
- マタートを押す
- ⊿ パルセーター(回転板)が回り始め たら、のりを入れてふたを閉める

#### お願い

のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についたのりを落と すために「槽洗浄」コースまたは、1番上の水位ま で水を入れ、洗い12分、脱水6分を行ってください。 のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

# 消したいとき

電源(ォートパワーオフ)



を押しながら





- ◯¬スを押しながら電源を入れる
- ブザーがピピピッと鳴り、約5 秒後に設定完了。電源を切る

終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び 行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。 1度設定すると記憶しています。

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分 抜いてください。

ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水給水 継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。

ふろ水ポンプの内部には常に 水が残っています。洗濯機ト

部全体に毛布などを掛けて保 温してください。



#### もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合

40 以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないで ください。破損する恐れがあります。



#### 本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40 以下) をパルセーター(回転板)が全 部つかるまで入れ、30分程度放 置し、パルセーターが手で回る ことを確かめてください。



# お手入れ

# ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は分解 したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理 ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグを コンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

# ⚠ 注意

雷源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。 引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを 入れない



回転部があり、けがをする恐れがあります。 手などを入れない

# 給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまって いることがあります。給 水ホースをはずし、フィ ルターを歯ブラシなどで フィルタ 掃除してください。



フィルターがついていない、または変形していると故障 の原因になりますので注意してください。

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、 次の手順で水抜きを行ってください。

## 給水ホースのはずしかた

- 水栓を閉じます。
- 電源を入れ(スタート)を押します。
- (\*4位)を押し、数秒後に洗濯機 本体側のナットをゆるめては ずします。




給水口ナット



# ふろ水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

ストレーナーを左の方 向に回してはずします。



2 ストレーナーとフィルターに 付いたゴミを水中で 付いたゴミを水中で 洗い落とします。

> フィルターが目づまりしたときは 販売店でお買い求めください。

ネットに付着しているごみを、 歯ブラシなどで掃除します。



ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。 故障の原因になります。

#### 取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい 方(黒)をストレーナー側に付けてセットし右の方向 に回して取り付けます。

ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を 流し込み、内部のごみを洗い流 📨 してください。

け込んだ後水洗いしてください。


汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入 れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つ

# 粉末洗剤・仕上剤投入ケースは


ケースをはずして水洗いしてください。また注入口の 汚れは拭きとってください。

#### はずしかたとお手入れ

投入ケースを手前 に引き、上に持ち 上げ、はずします。一



↑ 仕上剤投入ケースのキャップ をはずします。



注水口を濡れた布などで掃除してください。

#### 取り付けかた

仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。 キャップは必ず取り付けてください。 キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投 入されません。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて風に切り、マーナー ドに合わせて奥に押し込みます。



28


・・ 🔷 (つづく) 29


# 吸気口は

吸気口カバーは取りはずすことができます。

#### はずしかた

ふたを開け、裏側のフック2ヶ所を内側の方向 に押して、吸気口カバーのツメをはずします。




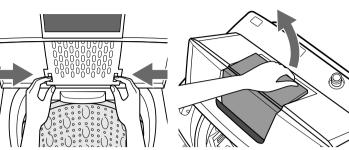

#### 取り付けかた

ふたを半開きにし、吸気ロカバーの穴と手前側のフ ック4ヶ所を合わせ、カチンと音がするようにツメを はめ込みます。



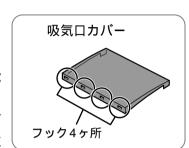

吸気ロカバーは必ず取り付けてください。吸気ロカバーを取り付けずに運転すると、異物などが機内に入り 洗濯物を傷めたり、故障の原因になります。

# 糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。

フィルター 上


糸くずがたまったまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。 P5

#### フィルター 下

#### はずしかた


フィルター取付け台凹部 に指をかけ、フィルター 手掛け部を持って指で持 ち上げてはずします。フ ィルター上面に指を掛け た場合、指をはさむ恐れ があります。

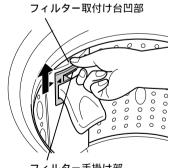

#### フィルター手掛け部


#### 取り付けかた

「上側」と書いてある方を 上にして、フィルター取 付け台とフィルターの矢 印(▶)の位置に合わせ、 フィルター取付け台にセ ットし、カチッと音がす るまで下に押し下げます。

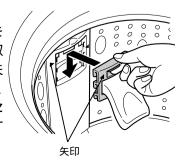

#### はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、 爪部をななめ奥下に押え ながら手前に引きます。



## 取り付けかた

フィルターの爪部を上に し、フィルターの下部を フィルター取付け台には め込んでカチッと音がす るまで、押し付けます。



# 洗濯・脱水槽を掃除したいとき

# 槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、におい や排水不具合の原因になることがあります。また、付着 した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。 右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってくだ さい。また「のりづけ」を行った場合は洗濯・脱水槽に 付着したのりを落とすために槽洗浄を行ってください。

#### 槽洗浄の行程

給水・回転(1) 約11分

つけおき

約3分 洗い

約20分

排水・脱水 (2) 約3分

約11分 給水・回転 (1)

約3分 すすぎ

排水・脱水 (2) 約3分

- 1低い水位から順番に水をためながらパルセー ター(回転板)が回転します。ふろ水の場合 は、若干動作が異なります。
- 2排水しながら脱水します。

粉石けんを使用している。

洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。



#### 電源を入れる

(コース)を押して「槽洗浄」を選ぶ

▶ 必要に応じて(みが)を選ぶ P22

行程は表示されません。コースランプが点滅します。

パルセーター(回転板)が回り始めたら塩素系漂白剤 を約300mL入れる

> 最初の給水時に入れてください。 衣類は入れないでください。

ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運 転が止まります。

槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ。

連続して槽洗浄を行わないでください。

洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系をご使用ください。使用方法は洗 濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 P.5

# ステンレス槽のさび(もらいさび)は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを 取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくな りますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさ びの発生(もらいさび)を防ぐため、下の「お願い」を お守りください。

# 本体・パネル・手かけ部は

やわらかい布で拭きとってください。 汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布で ふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、 クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用し ないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い
ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままに しないでください。

> 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあ (ぐ ります。きれいな水が出るようになってから使用してください。



正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

別紙の 据え付け時のお願い をごらんください。

## ⚠警告

浴室や風雨にさらされ る場所には設置しない



水場での 使用禁止

感電や漏電による火災の原因とな ります。

⚠注意

洗濯の前に蛇口を開い て、給水ホースの接続 部分の緩みや水もれの ないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあ ると、水もれして思わぬ被害をも たらします。



水もれ

洗濯機底面から手を押 し込まない

けがの恐れがあります。別売の脚キ ャップの取り付けなどは側面底部を さけ、指定の方法で行ってください。



# 据え付け場所の選びかた

しっかりした水平な床に据え付け ます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所に は据付けないでください。振動や騒音が大きく なり危険です。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。 プラスチック部品の色や形が変わることがあり ます。

冬期凍結するおそれがある場所は さけます。

本体は背面や左右の壁から5cm以 上離します。(水栓からも同様に離 してください。)


異常な振動や音を防ぐためです。

# 据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。 本体底部は持たないでください。

ガタつかないよう脚を調節します。

調節した後は必ずナットをBに回してしっかり固定してくださ い。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してくだ さい。当っていると振動や異常音の原因になります。

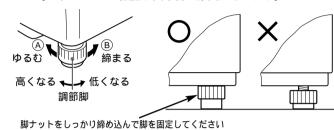

小準器の気泡の位置を確認する。

水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない場合は別売の 脚キャップで高さを調節してください。 P.5

水準器は、真上から見てください








3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップ を取り付ける。(調節脚も合わせて調節します) P5

> 右側の脚に別売の脚キ ャップを取り付ける (調節脚は回して高さ調 節する)

詳しくは別添付の「据 え付け時のお願い」を ごらんください。

(例)洗濯機が右側に傾いている場合

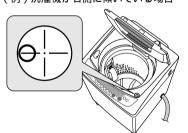

洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してく ださい。

> 水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていても、がたつき があると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつ きがある場合は、再調節してください。






脚キャップについて

別売の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2 個ずつ同梱されています。

必要に応じ、組み合わせて使用してください。積み重ねて 使用するときは、高さの高い方を下にしてください。

#### 排水口の清掃

洗濯機を据え付ける前に排水口の位置の確認と、清掃をしてください。 排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。 放置しておくと排水のエラーや悪臭の原因になります。




# 排水ホースの取り付け

洗濯機を据え付ける前に排水口の清掃をしてください。

排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間がか かったり、途中で止まったり、水もれの原因になり ます。排水口の位置と排水口にゴミがたまっていな いか確認してください。

排水ホースは洗濯機の排水口に いっぱいまで差し込み、付属の 排水ホースバンドでしっかり止

ナットと排水ホースのジャバラ #水口 部とのスキマが約25mmにな っているか確認します。




#### 排水口への取り付け

排水ホースを排水口に差し込む ときは、フックをずらします。

ホースの先にスキマをもたせま す。ホースを途中で切るときは、 段部を切った後、先端にスリー ブを差し込んでください。

防水パンの場合、ゴムパイプの 先にスキマをもたせてください。

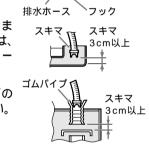


#### 排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれします。 必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、 THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。

#### 排水ホースの延長

排水ホースを延長したいと きは別売の排水延長ホース



ホースは水が流れやすいようにしてください。

#### 糸くずフィルターボックスの取り付け

排水口の糸くずが気になるときは、別売の糸くずフィルタ ーボックス (THB-100)を使用してください。排水口のつ まりを防ぎます。 P5

#### お願い \_\_\_\_\_\_\_\_\_15cm以下 敷居や排水ホースが高い と排水できないことがあ コンクリート ります。 ブロック ホースのこすれに注意し てください。またホース を洗濯機の下に入れない 排水口 でください。ホースに穴 があく恐れがあります。

# 排水ホースの付け換え

排水ホース接続口は洗濯機の右側にありますが、排 水弁部から内部ホースをはずさずに付け換えること ができます。

付け換えを行うときは、外箱の端面にご注意ください。

- 1 前面が下になるようにダンボールな どの上に倒します。
- 2 排水ホース接続口のナットを左に回 してはずします。
- 3 内部ホースを洗濯機内側より引っ張 り、はずします。
- 4 内部ホースのL字継手をホースが外 箱側(本体後側)を通るように約 180°右側に回転させ、内部ホース を右側に向けます。

L字継手がホースの溝よりはずれ ないように注意してください。 ホースからはずれると水もれの 原因になります。



5 洗濯機左側のホース穴キャップを内側から2ケ所の凸部を つまんではずし、洗濯機内側から内部ホースの2つの突起 を接続口部分の切り込みにそれぞれ合わせてはめ込みま す。上下で切り込みの幅が異なります。上下を間違えな いように取り付けてください。外側からナットをはめて 右へ回して固定します。







6 本体右側のホース穴にホース穴キャップをはめます。

7 付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発 生しないか確認してください。

# アース線の取り付け

# ♠ 警告

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アース線の取り付けは、電気工事店 または販売店に相談してください。

アース線の接続を確認する

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。 アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセント から抜いた状態で接続してください。 次のようなところにはアース線を接続しないでください

ガス管、電話線や避雷針、水道管

アース端子がないときは

工事が必要です(費用は有料です)。

(法令などで定められています)。

販売店・電気工事店にご依頼ください。 法令により、電気工事士によるD種接地







# 給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。ワンタッチ給水栓ジョイントがすでに水栓に取り付けられている場合は、必ず別売の 「給水栓ジョイント」(CB-J6)に交換してください。交換しないと給水ホースが外れて、思わぬ被害を招くことがあります。P5 \*取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電ご相談センターにご相談ください。

ホース継手

C<sub>2mm以下</sub>

ロック

レバー

給水ホース

#### ホース継手の取り付け

- 給水ホースのロックレバーを 押し そのままの状態でスリ ーブを引き下げて 、ホース 継手からはずします。
- 水栓の直径を確認します。 蛇口が大きいときはネジをゆ るめて別リングをはずします。
- 3 ホース継手の4本のネジをゆる め、水栓蛇□に押しあてます。 め、水栓蛇口に押しあてます。
- ネジ4本を均等に締め付けます。 このときノズルとリングのすき間が 約4mmであることを確認します。 壁側になるネジ1本を前もって 調整しておくと取り付けやす くなります。
- 5 継手シールをはがし、ノズル を矢印を向へ同して を矢印方向へ回して、しっか リング り締め付けます。
- ノズルとリングのすき間が2mm以下 になっているかを確認します。

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。 使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。 ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合 なときは、ホース継手を取り換えてください。 引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズル とリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆ るめてから、上記内容に従って取り付けてください。 約4mm 水もれを防ぐためです。

#### 給水ホースのつなぎかた

- スリーブを引き下げたまま、給 水ホースを差し込みます。
- ↑ スリーブを離し"パチン"と音 がするまで押し上げます。
- つ ロックレバーがノズルに掛かって いることと、ホースを下に引いて も抜けないことを確認します。
- 給水ホースの先についている給 給水口ナット 水口ナットを洗濯機本体の給水 口にしっかり締め付けます。
- 水栓を開き水もれがない か確認します。



ロック


1度水を通してからホースをはずすと水が飛 P29 び散ります。

給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長 P5

P40

ノズル

スリーブ



水栓の形状 横水栓が適し ています。



栓ジョイント」を使用してください。 水栓が合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 給湯設備には取り付けないでください。

自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水

洗濯機専用水栓の設置には、別売の 「分岐水栓」の利用をおすすめします。 緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部

当社継手と合わないものがあります ので、確認してください。 水栓は洗濯終了後、必ず閉じてください。

分岐水栓 —— ホース継手〜

# 衣類乾燥機とセッ


衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、 衣類乾燥機のご使用前に確認してください。

#### 除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

衣類乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾 燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込 みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。









直付け式のドライヤースタンドを使用するときは、必ず付属 の鎖を取り付けて転倒防止をしてください。

床置きのドライヤースタンドを使 用するときは、補 ネジM5 補強板 強板を必ず後側に (4本) 取り付け直してく ださい。

P.5



衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるときは、 別売のS字フックを排水ホース先端にセットしてから乾燥 排水 機の排水口に入れます(一部の 乾燥機には付属されています)。

S字フック

# 

# ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



こんなときは	 調べるところ
運転しない	停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源「入」を押しましたか。 「スタート/一時停止」ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。
水もれ	水栓の形状は適していますか。 P33 ~ P34 点検してください
異常音が出る 振動が大きい	洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 P33 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口にいれていませんか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当っていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなります。
柔軟仕上剤が流れ出て しまう	仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない ふろ水用給水ホースが縮む	浴槽の中に残り湯はありますか。 ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P22 ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 P29 目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。
洗濯物に汚れが付着した	粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中 に洗濯物を汚すことがあります。 以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P31

点検しても直らない場合はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。P40

# こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理由
運転前	<sup>初めて使用するとき</sup> 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
前	<sup>給水前・給水中に</sup> パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	ブザーが鳴り、洗濯液が 排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転した P26 ためです。
洗い	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約15秒~ 45秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。水位表示が点灯するまでは、まだ給水が終わっていません。水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、濡れたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少なくあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。
	<sub>最終すすぎ水に</sub> にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはす すぎ回数を増やすかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P27
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に 給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。
	<sup>脱水したのに</sup> よくしぼれてない	衣類の種類により脱水性能が変わります。 もう少し、しぼりたいときは、「風乾燥」を行ってください。 P14
	脱水運転が始まらない	脱水中にふたをあけたり、一時停止してから再スタートさせたときは、排水 弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせる ときは、安全のため少し休止時間があります。
脱水	<sup>脱水の途中で</sup> 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・撹拌 運転を行い、衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 上記修正を2回繰り返しても直らない場合はエラー表示しブザーが鳴ります。 P38
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
	脱水時、モーター音がする	間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。

行程	状 態	理由
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥し ていない	仕上がり具合は洗濯物の種類・室温などで変わります。 お好みに応じて脱水時間を設定してください。 P14
	照明がちらつく	「洗い」「すすぎ」のときに照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではあり ません。
	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P38
その他	洗剤が衣類や糸くずフィ ルターに残る	水温が低い(10 以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P9 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P21 P22
	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
	鉄さびを多く含んだ水が 出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。

# 脱水中に給水…?

## 洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加されます。












片寄りを検知すると脱 水が止まる

給水して片寄りを修正

再び排水して脱水

# 点 字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。 カタカナで記載しているのが点字内容です。

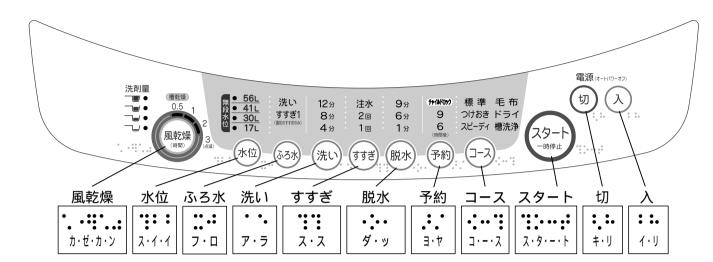

# 操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

1回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右 のようになります。

ボタン	水位	洗い すず 脱水	(1-7)	風乾燥がある水で
起点	1番上の 水位	設定なしの状態	標準	設定なしの状態

# 仕様

本 体 ( )内はAW-60GAの場合

種	<del>,</del>	類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	7.0kg ( 6.0kg )
電	ì	源	100V、50Hz/60Hz共用	標準水量	高水位…56L(51L)
: 14 · 호	費電力	+	50Hz: 510W (445W)	標準使用水量	123L(115L)
月月	貝 电 /	/J	60Hz: 575W (505W)	水道水圧	0.03~1MPa
外升	形寸;	法	幅585mm×奥行552mm×高さ928mm		(0.3 ~ 10kgf/cm²)
製品	呂の質量	量	36kg	洗 濯 方 法	うず巻式

## ポンプ(本体に内蔵)

消費電	力	40W
電	源	AC100V/0.4A

揚水量12L/分(実揚程1m、ホース4mのとき)

# こんな表示が出たら

運転中に不具合が発生すると、洗剤量表示と下記の表示が交互に点滅 (エラー表示) し、ブザーでお知らせします。

下記の表示に合わせて点検してください。

表示	調べるところ	
12分 - 8分 - ・4分 洗い	排水ホースに次のような異常がありませんか? 排水ホースは正しく取り付けてありますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	点検後ふたを一回開 <b>→</b> 閉し、②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 	ふたが開いていませんか。	<b>♪</b> ふたを閉めてくださ い。
   \	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いてい ■ ませんか。	洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 したあとふたを閉め てください。
 	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 ■ (極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、 エラー表示が出ます)	点検後ふたを一回開 <b>→</b> 閉し、②・・・・・を押してく ださい。
でする。 Anoggian	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。) <sup>■</sup>	電源を入れ直し、水道水 給水で行ってください。

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。P40

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220 上記以外 ) 06-6440-4411 西日本地区(

雷話受付:365日・24時間受け付けます。

S お応えします

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途 添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」な どの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取 っていただき内容をよくお読みの後、大切に保 管してください。

保証期間はお買い上げしていただいてから1年 間です。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取ら せていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

出張修理

35~38ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントか ら抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### 保証期間が過ぎている場合は......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

#### ご連絡いただきたい内容.....

品 名	全自動電気洗濯機 乾燥機能付	
形 名	AW-70GA/AW-60GA	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知ら せください	
お 名 前		
電話番号		
訪問希望日		
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。	
	TEL.	

#### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化な ど料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



#### 長年ご使用の洗濯機の点検を!

このような 症状は ありませんか。 洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、電 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず販 売店に点検・修理をご相談 ください。

## 東芝コンシューママーケティング株式会社

家雷事業部